

取扱説明書

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。
- 各パーツは取扱説明書(本書)の写真を参考に取付けてください。
- ※取扱説明書の写真と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

●取扱説明書(本書)



ボア・ハンコック
本体



付け替え用
髪パーツ



付け替え用
スカート



首ジョイント
×2(予備)




付け替え用
腰パーツ

●セリフパーツ×4 ●エフェクトパーツ×1



支柱

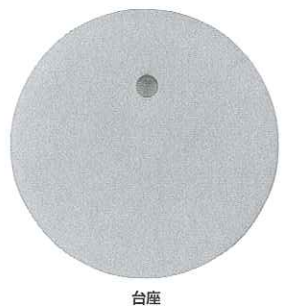

台座



ディスプレイ用
補助パーツ

セリフ・エフェクト用
台座



スタンド
(セリフ用)



スタンド
(エフェクト用)

●付け替え用フェイスパーツ一覧



フェイス A

フェイス B

フェイス C

●付け替え用腕/手首パーツ一覧



メロメロメロウポーズ用

腰あてポーズ用

照れポーズ用

指差しポーズ用

ルフィフィギュア(左腕)

右腕


胸あて
ポーズ用

付け替え用
左手首パーツ


本体各パーツの交換の仕方

※「見下しすぎポーズ」を例に説明しています。


1 本体の頭部、上半身、下半身、右腕、左腕、マントを分離します。

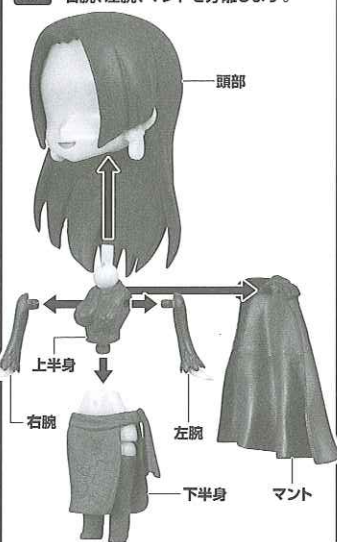


2 本体腰パーツからスカートと右腕、左腕を取り外します。

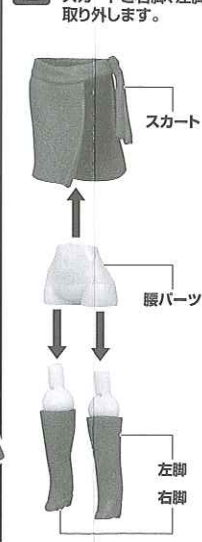

3 付け替え用腰パーツに付け替え用スカートと右腕、左腕を取り付けます。

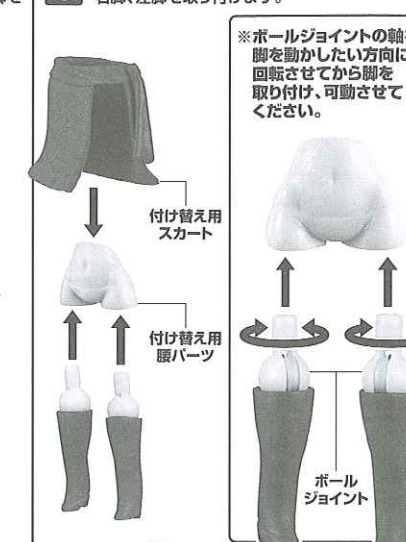


※ボールジョイントの軸を、脚を動かしたい方向に回転させてから脚を取り付け、可動させてください。

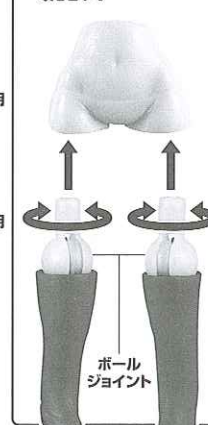


4 右腕と左腕を写真のように手首を付け替えます。



5 ①髪パーツから本体フェイスを取り外し、本体フェイスから前髪を取り外します。②フェイスAへ前髪を取り付けてから、付け替え用髪パーツに取り付けます。

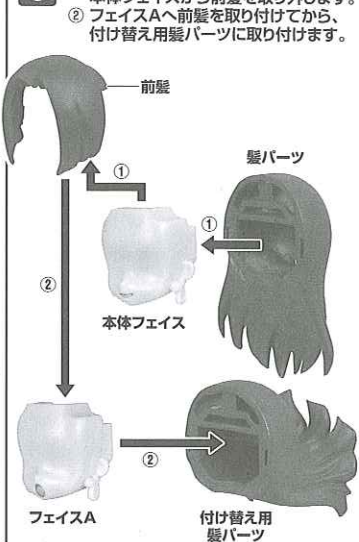


b 本体上半身に頭部、右腕、左腕、下半身を取り付けます。

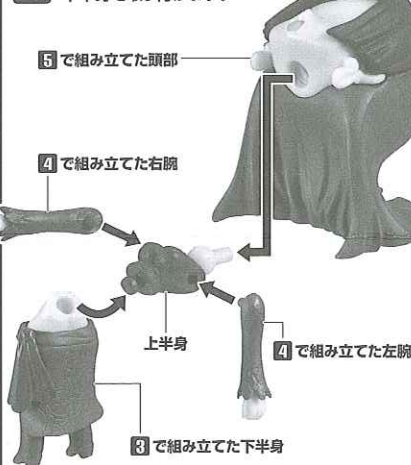

7 写真のようになります。




※他のフェイスパーツ・腕/手首パーツも同様に交換することができます。写真を参考に組み立ててください。

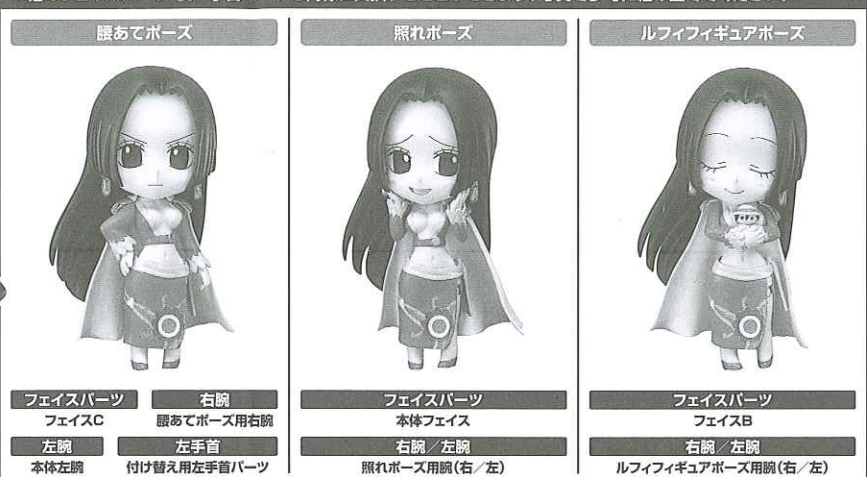

ディスプレイの仕方

セリフパーツ・エフェクトパーツのディスプレイ

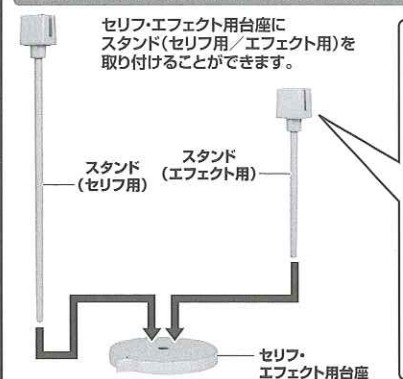

セリフパーツ、エフェクトパーツは写真のように取り付けます。※写真はエフェクトパーツを例に説明しています。

本体のディスプレイ(マント装着Ver.)



本体のディスプレイ(マント取り外しVer.)

